



Montageanweisung Kontaktfeder an Steckbaugruppen

Assembly instructions Contact springs on plug-in units

Instructions de montage Ressort de contact pour modules porte-carte

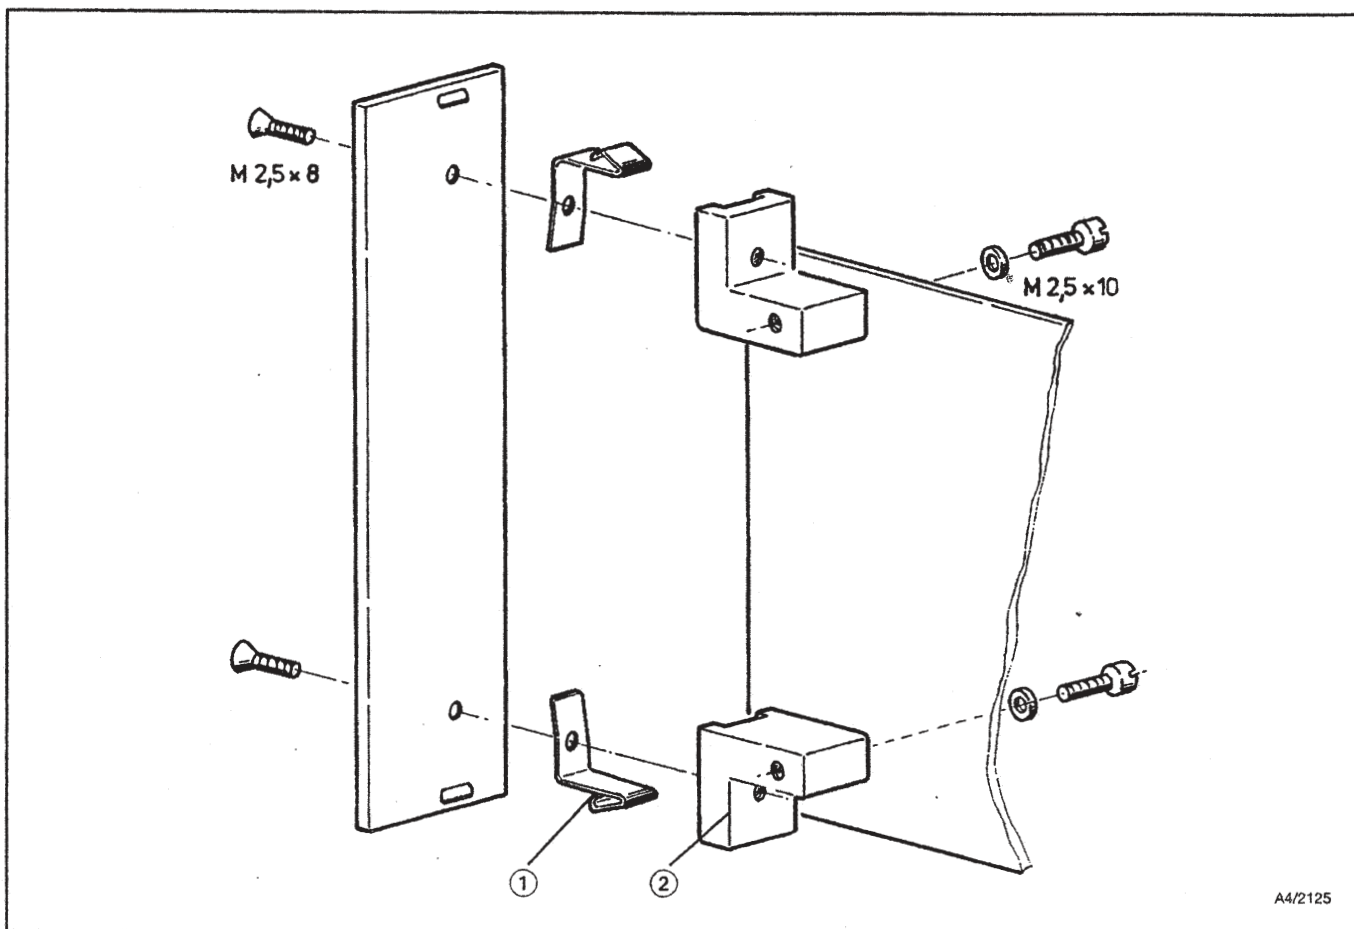

A4/2125

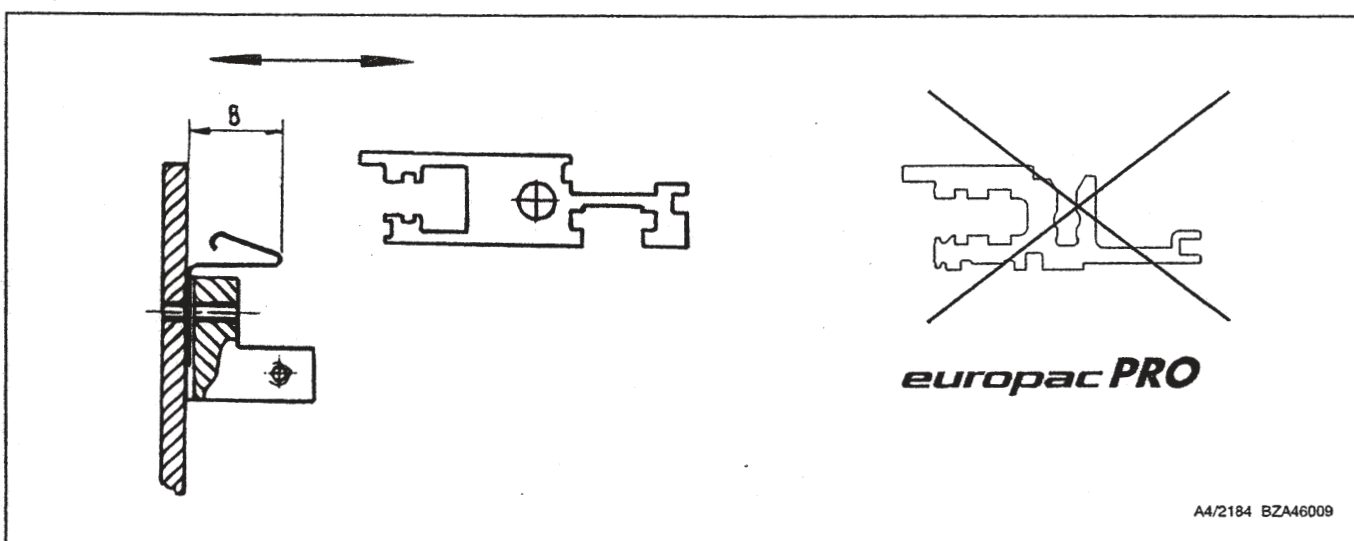

A4/2184 BZA46009

Hinweis:

Kontaktfeder ① oben und/oder unten nur in Verbindung mit Metall-Leiterplattenhalter ②.

Note:

Contact spring ① top and/or bottom only in conjunction with metal PB holder ②.

Remarque:

Le ressort de contact ① se monte en haut et/ou en bas. Il ne s'utilise qu'avec des équerres de carte métalliques ②.